
JPN

●メニューを操作する

Canon

主なキーの説明

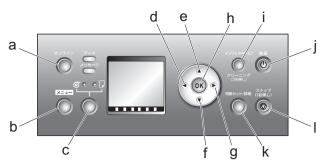

a. 「オンライン] キー (緑)

プリンタのモードをオンライン/オフラインに切り替えます。

・点灯

オンラインモードまたはスリープモード

点滅

モードの移行中です。

消灯

オフラインモードです。

b. [メニュー]キー

プリンタのメインメニューを表示します。

c. [給紙選択] キー

給紙元を切り換えます。このキーを押すたびに、ロール紙とカット紙が切り替 わり、[給紙選択部]のランプが点灯します。

d. [**◄**] +−

メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ上の階層のメニューを表示 します。

e. [▲]キ-

オフラインモードのときに、このキーを押すと、ロール紙を排紙方向と逆の方 向に手動で送ることができます。

メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ前の項目または設定値を表 示します。

f. [▼]キー

オフラインモードのときに、このキーを押すと、ロール紙を排紙方向に手動で 送ることができます。

メニューモードのときに、このキーを押すと、次の項目または設定値を表示し ます。

g. [▶] +-

メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ下の階層のメニューを表示 します。

メニューモードのときに、選択した項目や値を設定または実行します。[ディ スプレイ]にこのキーを押すメッセージが表示された場合、このキーを押しま

i. [インフォメーション]キー

プリンタのサブメニューを表示します。このキーを押すたびに、インクや用紙 に関する情報が表示されます。

また、このキーを3秒押し続けると、[プリントヘッド]のクリーニング([^ッ ドクリーニング A])を実行します。

j. [電源]キー

プリンタの電源をオン/オフにします。

k. [用紙セット/排紙]キー

用紙のセット/取り外し方法をガイダンスで確認できます。用紙がセットされ ていないときにこのキーを押すと、用紙のセット方法、用紙がセットされてい るときにこのキーを押すと、用紙の取り外し方法が[ディスプレイ]に表示さ れます。

1. 「ストップ] キー

1 秒以上押すと、処理中のジョブや実行中のインク乾燥を中止します。

モードの種類

プリンタのモードには、以下の5種類があります。

・オンライン

プリンタがコンピュータからの印刷ジョブを受信できる状態です。オンラ インモード以外のときに印刷ジョブが送信された場合は、オンラインモー ドに移行した時点で印刷が開始されます。

・オフライン

プリンタがコンピュータからの印刷ジョブを受信できない状態です。コン ピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。 ロール紙の用紙送りやカットを手動で行うことができます。

エラーメッセージの表示中など印刷ジョブを処理できない場合は、自動的 にオフラインになります。

・メニュー

プリンタのメニューを表示し、プリンタの各種機能を設定、実行できる状 態です。コンピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機して います。

・サブメニュ-

インクや用紙に関する情報を表示している状態です。オンラインモードで サブメニューを表示したときは、印刷ジョブを受信することができます。 それ以外のモードでサブメニューを表示したときは、コンピュータから印 刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。

・スリープ

プリンタが節電している状態です。プリンタのカバーがすべて閉じた状態 で、印刷ジョブの受信やプリンタの操作を一定時間(工場出荷時の状態では5分)以上行わないと、自動的にスリープモードになり、消費電力を節 約します。

将来いつでも使用できるように大切に保管してください


₩ メインメニュー

ご使用前に必ず本書をお読みください

メインメニューの基本的な使い方

[メニュー]キーを押すと、メインメニュー(プリンタに関するさまざまな メニューの一覧)を表示することができます。

印刷していないときの メインメニュー



プリンタのメニューは、機能ごと に分類され、階層構造になってい ます。

画面の1段目には、選択されてい るメニューが表示されます。2段 目以降には、そのメニューのすぐ 下の階層のメニューが表示されま す。[操作パネル]のキーを押すと、 各メニューに移動することができ ます。



□しない

□ する

印刷中のメニュー



- ・ 下の階層にメニューがある場合は、2段目以降のメニューの右側に「▶」が表 示されます。下の階層のメニューに移動する場合は、メニューを選択し、[▶] キーを押します。
- ・ 上の階層にメニューがある場合は、1段目のメニューの左側に「◀」が表示さ れます。上の階層のメニューに移動する場合は、[◀] キーを押します。
- 同じ画面の上部のメニューに移動する場合は[▲]キー、下部のメニューに移 動する場合は[▼]キーを押します。画面に表示しきれないメニューが上部に ある場合は[▲]キー、画面に表示しきれないメニューが下部にある場合は[▼] キーを押し続けます。選択されているメニューは、反転表示されます。

画面の右側にあるスライドバーは、選択されているメニューがメニュー全体に 対してどの位置にあるかを示します。

メインメニューで各項目を選択する

ここでは、プリンタの紙送り調整の設定を例に、メインメニューの各項目 の選択方法を説明します。

1. メニューを移動します。

2. [▲] キー、[▼] キーを押して設定する項目に移動 し、[OK] キーを押します。

項目の左側のチェックボックスがオンになり、設 定値が確定します。

2秒後に、1つ上の階層のメニューに戻ります。



3. [オンライン] キーを押して、オンラインモードにします。

●・設定の登録を確認するメッセージが表示された場合は、[OK] キーを押します。 メモ 設定が登録されて、オンラインモードになります。

サブメニューの基本的な使い方

[インフォメーション]キーを押すと、[メンテナンスカートリッジ]の残り 容量とインクの残量、セットされている用紙の情報、プリンタの情報が切 り替わります。




サブメニューの表示後、印刷ジョブの受信やプリンタの操作がない場合は、 約10秒後にサブメニューの表示前のモードに戻ります。

© CANON INC.2007 Printed in JAPAN

●メニューの階層

・項目の右の「*」は、初期値を示します。

ルートマップの見かた ・「-5~0~5」など数値の範囲を示している場合は、この範囲内の任意の値を設定できます。 **ノメニューの階層を、以下に示します。設定値の詳細についてはユーザーズガイドを参照してください。** (A) (Y) (A) (Y) (1) (2) (3) (A) (Y) (1) (T) (T) (T) а b

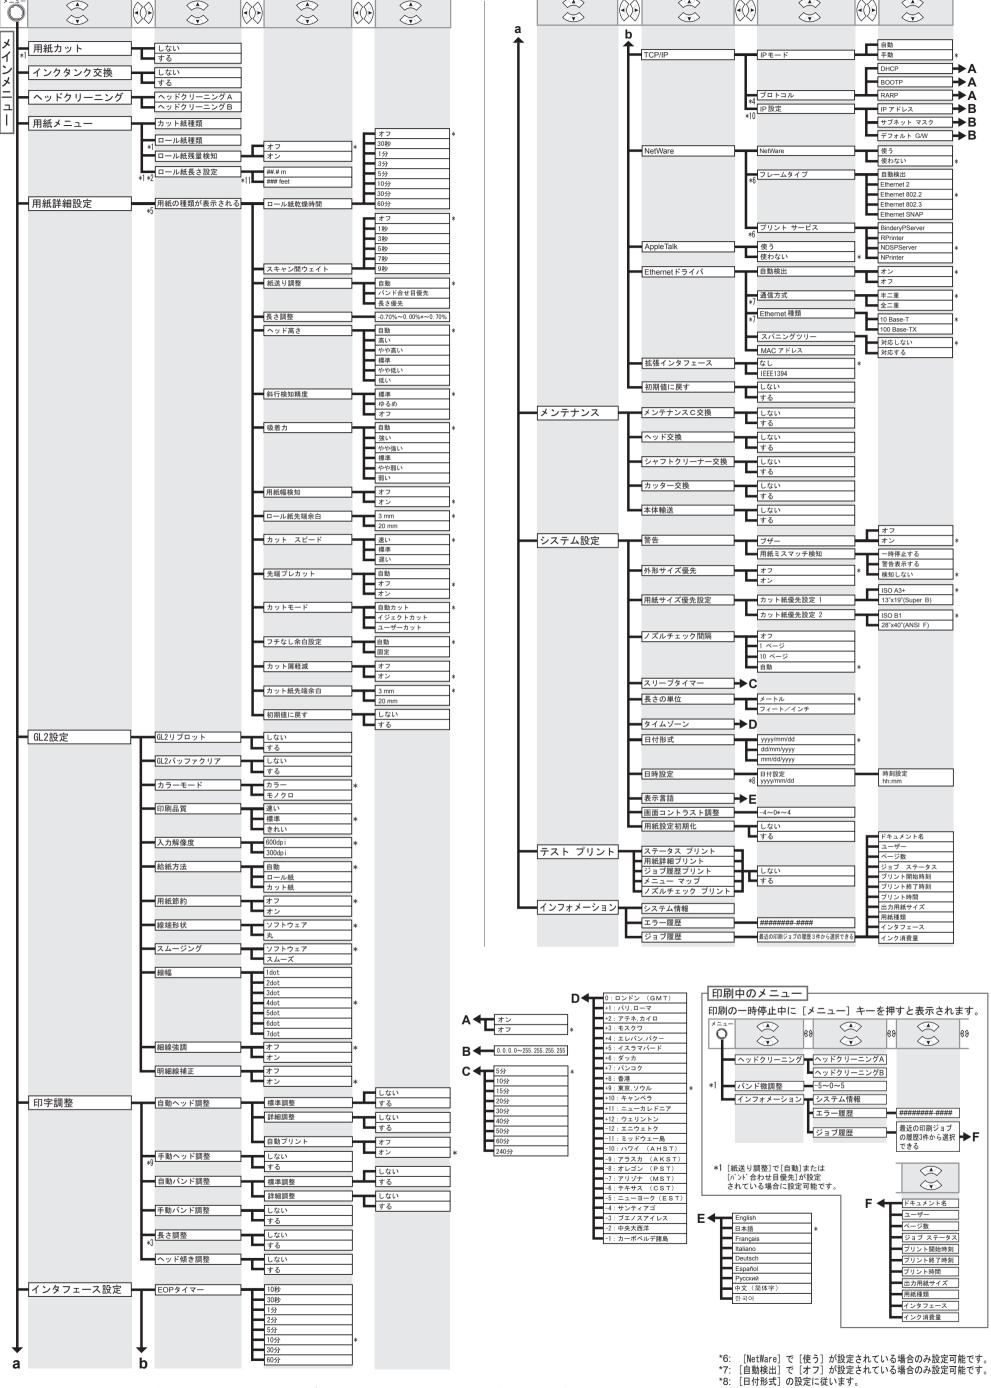

*1: ロール紙がセット済みの場合のみ設定可能です。

[ロール紙残量検知]で[オン]が設定されている場合のみ設定可能です。

*3: [紙送り調整]で[長さ優先]が設定されている場合のみ設定可能です。

[IPモード]で[自動]が設定されている場合のみ設定可能です。

*5: プリンタに対応する用紙の種類については、 [用紙リファレンスガイド] を参照してください。 [User Software CD-ROM] でプリンタドライバをインストールしたとき、または [Media Configuration Tool] で用紙の情報を更新したときに、プリンタドライバ、関連ソフトウェア、

およびプリンダの[操作パネル] の用紙の種類が変更されます。

- *10: [IPt-ド] で [自動] が設定されている場合は表示しません。
- 一度 [自動ヘッド調整]の [詳細調整] を行った後に実行可能です。
 - *11: [長さの単位] の設定に従います。
 - *12: カット紙がセット済みの場合のみ設定可能です。